

sprchové dveře

ROSS PREMIUM




návod k instalaci a obsluze

Záruka, jejíž podmínky a doba platnosti jsou uvedeny na záručním listu, potvrzuje po usazení a oživení autorizovaná firma. Bez tohoto potvrzení není záruka platná! Prosíme Vás proto, abyste veškeré přípravy své koupelny pro instalaci boxu, popsané v částech STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST a VLASTNÍ INSTALACI, věnovali maximální pozornost a dodrželi všechny zde uvedené pokyny. Vyhněte se tak případným potížím.

Přejeme Vám upřímně, aby Vám náš výrobek účinně sloužil ve všech svých funkcích po mnoho let a bez jakýchkoliv těžkostí. V případě jakýchkoli pochybností neváhejte ihned kontaktovat montážní firmu.

Důležitá upozornění

1. Ihned po převzetí výrobku zkontrolujte, zda během transportu nedošlo k poškození obsahu a zda je výrobek kompletní.
2. Pokud zjistíte nedostatky obsažené v bodě 1, ihned kontaktujte nejlépe písemnou formou prodejce! Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!!!
3. Při přesunech součástí výrobku buďte opatrní, obzvláště na bezpečnostní sklo, které nesnese žádné tvrdé a ostré údery, především v rozích.

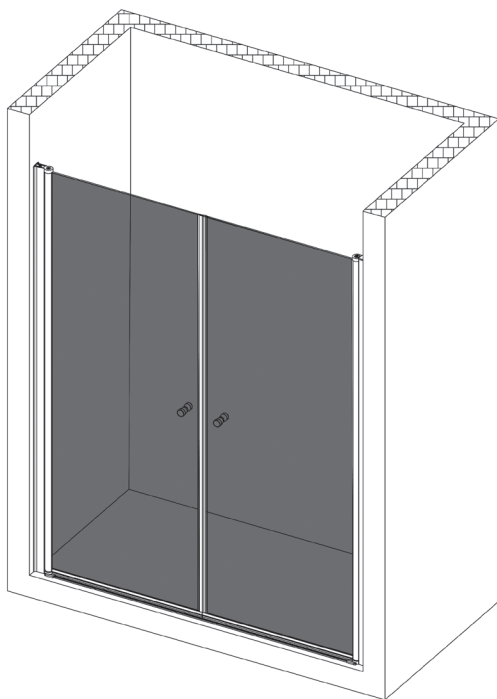




Předinstalační pokyny:









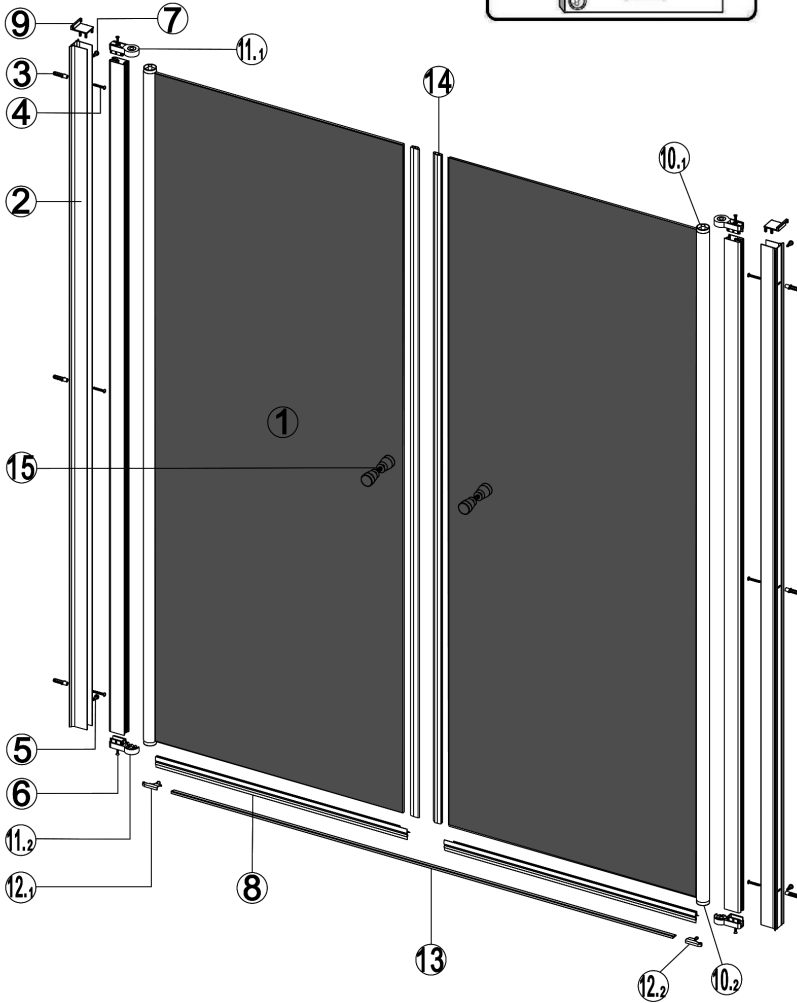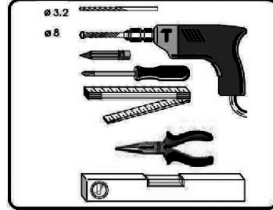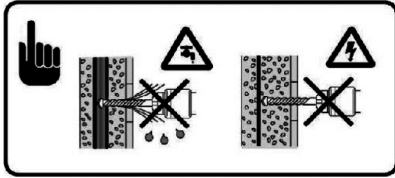












1. Před samotnou montáží ještě jednou důkladně zkontrolujte veškeré díly a součásti. Po namontování nebude na jakékoli mechanické poškození brán zřetel!
2. Po stavební stránce je nutno dodržet pravý úhel v rohu, kde bude výrobek instalován. Dále je nutné aby podlaha byla ve vodováze. Pokud by nebyla, může dojít ke křížení dveří a nesprávné funkci výrobku.
3. Sprchovou vaničku vždy instalujte jako první, umístěte ji na místo a pomocí stavitelných nožiček ji nastavte tak aby v ní nezůstávalo velké množství vody. Do vaničky nalijte vodu a vyzkoušejte odtok. Na reklamace po zabudování nebude brán zřetel!
4. Veškeré spoje musí být utěsněny silikonovým tmelem se zvýšenou odolností proti plísní a to i skla upevněné do rámu (gumové lišty slouží pouze jako dilatační pásky)

Údržba:



1. Pro pravidelné čištění používejte neutrální neabrasivní čisticí prostředky a měkký hadřík.
2. V případě, že se na povrchu vaničky naleznete škrábanec, můžete se jej pokusit vyhladit jemným (leštícím) smrkovým papírem a pak přešetřit zubní pastou a měkkým hadříkem.
3. Pojezdová kolečka (pokud má zástěna tento systém otevírání) promažte silikonovým olejem 1-2× měsíčně popř. seřídte volný pohyb dveří.

Sprchový kout musí zůstat volně vyjímatelný (bez destrukčních prací)!



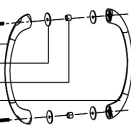











NO.	Designation	Pieces	NO.	Designation	Pieces
1		X 2	10.1		X 2
2		X 2	10.2		X 2
3	 $\varnothing 8$	X 6+1	11.1		X 2
4	 \oplus ST4X35	X 6+1	11.2		X 2
5	 \oplus ST4X10	X 4+1	12.1		X 1
6	 \oplus ST4X30	X 4+1	12.2		X 1
7		X 4+1	13		X 1
8		X 2	14		X 2
9		X 2	A1		X 2
		A2	X 4		
		A3	X 8		
		A4	X 4		
		B1		X 4	
		B2		X 4	
		B3		X 2	
		B4		X 2	
		C1		X 4	
		C2		X 4	
		C3		X 2	
		C4		X 8	
		C5		X 4	
		C6		X 2	
		D	No handle		
			 $\varnothing 8$ $\varnothing 3.2$		

1.

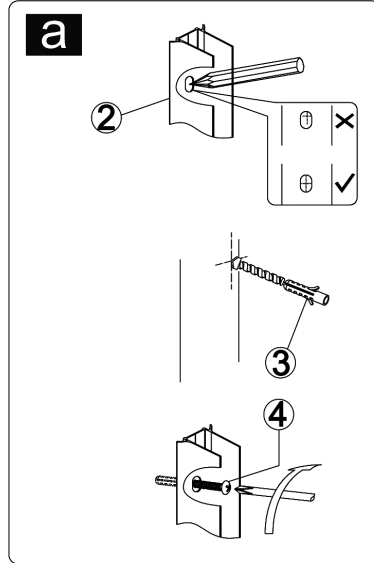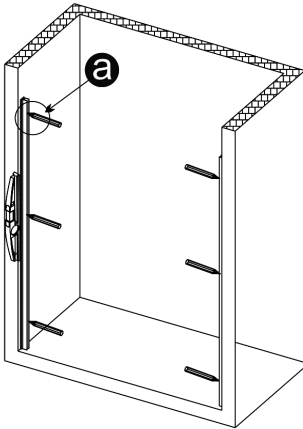


2.

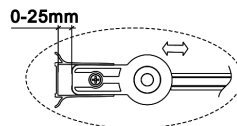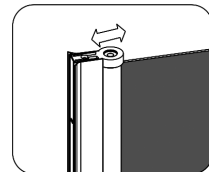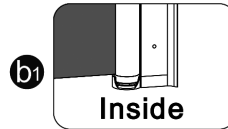
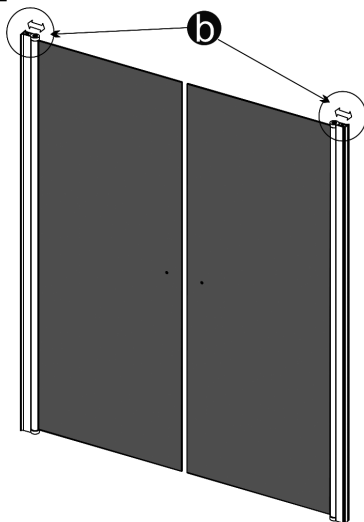


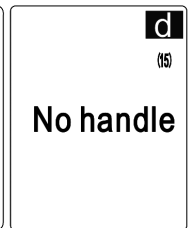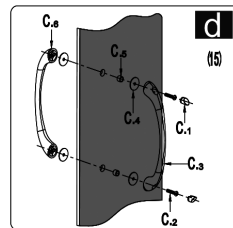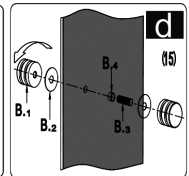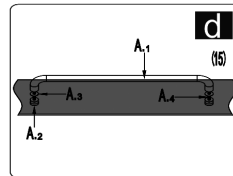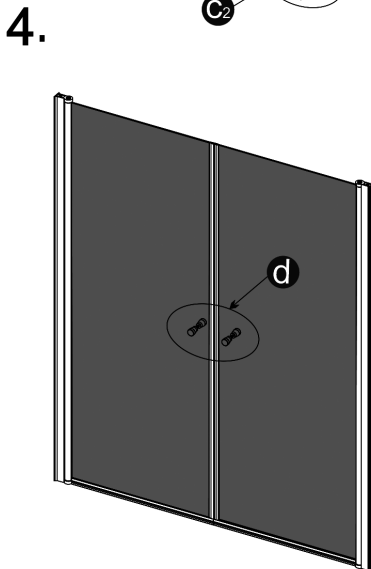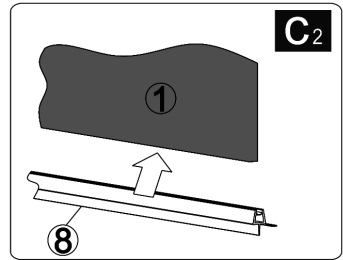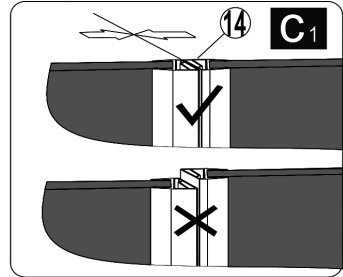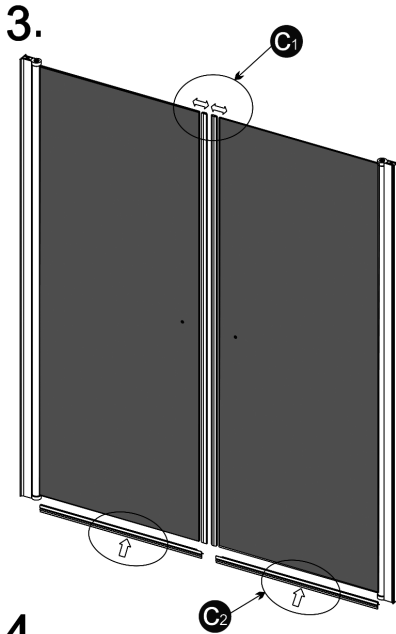





5.

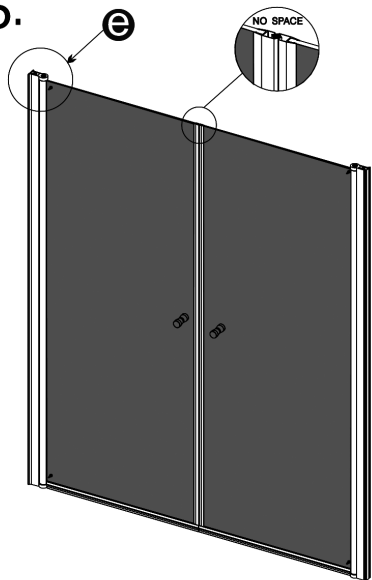

0-25mm

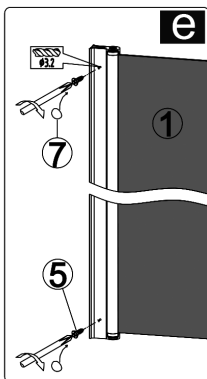

6.

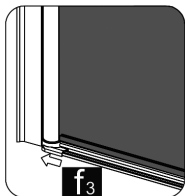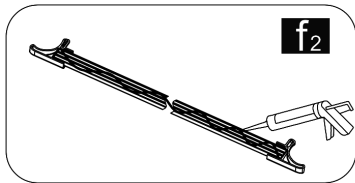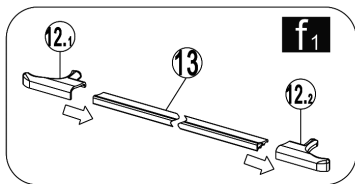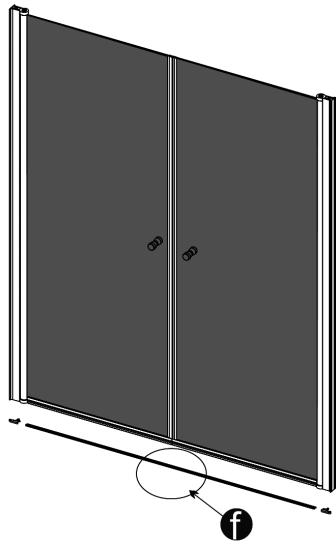

7.

