




Metoda použití

1. Použití páky:  
Jak je znázorněno na obrázku, páka má rozsah 150° - poloha teplé vody 60° vpravo, poloha studené vody 60° vlevo a poloha zastavení vody 30° uprostřed.

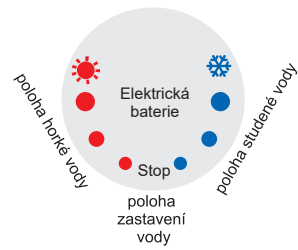

2. Zobrazení teploty:  
Displej zobrazuje teplotu a také indikuje stav baterie. Pokud světlo svítí - baterie ohřívá, pokud světlo přestane svítit - vytápění se zastavilo.

3. Pravidelné čištění perlátoru a sítka:  
Odmontujte perlátor otočením proti směru hodinových ručiček, vypláchněte jej pod vysokým tlakem vody z obou stran. Vyčistěte a odstraňte přilnavou vrstvu nečistot tenkým drátkem nebo jehlou.  
  
Pokud se po delším používání průtok zmenší, odmontujte baterii, vyjměte sítko z trubičky přívodu vody (spodní část baterie) a vyčistěte jej stejně jako perlátor.

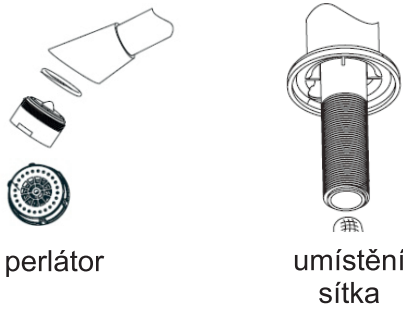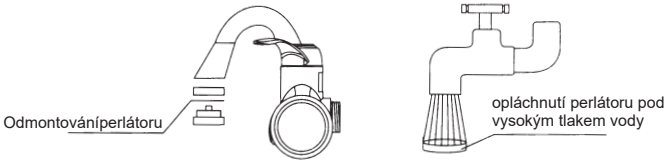


4. Pravidelné čištění topného potrubí:  
Otevřete kryt, jemně očistěte potrubí pomocí kartáčku na zuby a poté očistěte vodou.

Analýza příčin a řešení problémů

| Problém                                          | Příčina                                                   | Řešení                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| baterie neohřívá vodu                            | není žádný nebo malý tlak vody                            | zkontrolujte připojení, minimální tlak je 0,04 MPa                                                     |
| nízká teplota vody                               | tlak vody je příliš vysoký nebo příliš nízké napětí       | snižte průtok, zkontrolujte napětí                                                                     |
| vysoká teplota vody, slabý proud vytékající vody | znečištěné sítko na vstupu baterie, nebo nízký tlak vody  | zkontrolujte a odstraňte nečistoty na sítku, pokud je stále problém, znamená to příliš nízký tlak vody |
| zobrazení teploty není jasné                     | příliš nízký tlak vody, porucha obvodu nebo chyba baterie | nechte tlak vody normální, zkontrolujte obvod, obraťte se na místního prodejce                         |

Elektrická baterie s digitálním displejem

Uživatelský manuál

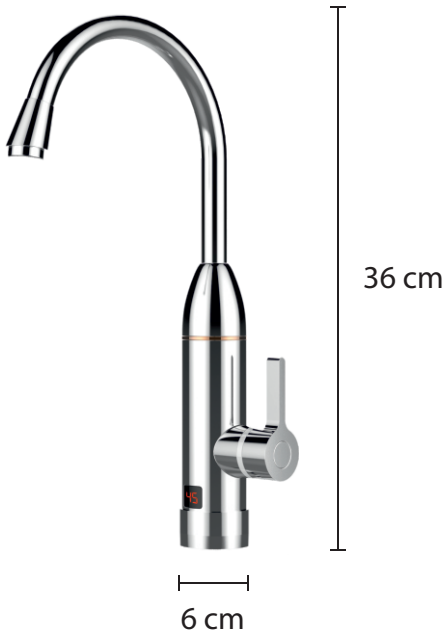

★★★★★  
Dřezová baterie

Pohodlný život vychází z detailů.  
Využití horké vody, přesně nastavené počítačem.

Důležité upozornění:

- Tato baterie není určena k venkovnímu použití.
- Při prvním použití pusťte nejdříve vodu, pak připojte napájení.
- Vytékající voda by měla mít teplotu nižší než 50°C.
- Perlátor by měl být čištěn pravidelně, při čištění musí být baterie odpojena od napájení.
- Čištění a údržbu baterie nesmí dělat děti.
- Baterie není určena k opravě uživatelem (s výjimkou pravidelného čištění a údržby). V případě jakékoliv poruchy nebo výměny je nutné kontaktovat odbornou firmu.
- Baterie nemůže být instalována na místech s teplotami pod bodem mrazu. Nezapínejte ji, pokud existuje možnost, že je v baterii zmrzlá voda.
- Baterie musí být bezpečně uzemněna, v jiném případě baterii nepoužívejte.
- Baterie potřebuje tlak vody 0,04 MPa - 0,5 MPa.
- Otočte páku do polohy studené vody po dobu 5 sekund po každém použití, aby nedošlo k opaření rukou při příštím použití, což také může účinně zabránit výskytu poruch a prodloužit životnost topného tělesa.
- Pokud je poškozen přívodní kabel, jeho výměna může být provedena pouze odbornou firmou.
- Pokud používáte elektrickou baterii, nepoužívejte současně jiné elektrické spotřebiče s vysokým výkonem (jako jsou klimatizace, indukční sporák, varná konvice atd.)
- Pokud je napájecí kabel připojen k elektrické síti, musí být instalován jeden napěťový chránič úrovně III podle pevných pravidel zapojení.
- V těle nově zakoupené baterie můžete najít zbytek vody. Je to důsledkem pečlivého bezpečnostního testování každého výrobku před balením.
- Tato baterie poskytuje okamžitou teplou vodu během několika sekund (přibližně 3).

Příprava před instalací:

Vzhledem k tomu, že tato baterie má větší příkon, zkontrolujte elektroměr, pojistky, případně elektrický obvod. Kapacita těchto zařízení by měla uspokojit potřebu jmenovitého proudu baterie.

Ujistěte se, že v zásuvce je uzemnění.

Před použitím zkontrolujte, zda skutečné napětí odpovídá napětí na baterii. Pokud toto není uživatel schopen sám vyhodnotit, obraťte se na odborníka.

Podmínky a způsob instalace instalace:

- Před instalací baterie zkontrolujte zda je vypnutý přívod vody a elektřiny.
- Ujistěte se, že jako zdroj energie je k dispozici napájecí kabel o velikosti nejméně 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Doporučujeme namontovat pojistný ventil, případně filtr mezi potrubí a baterii.
- Nasadte těsnící gumový kroužek pod baterii, položte baterii na montážní desku a upevněte jí pomocí montážní matice.
- Připojte baterii k vodovodní přípojce.
- Otočte pákou a nechte téct vodu. Zkontrolujte všechny části baterie, zda někde neuniká voda. Pokud je vše v pořádku pokračujte v dalším kroku, instalace okruhu.
- Připojte baterii k napájecímu zdroji, napájecí kabel připojte na stěnu pomocí kabelové svorky (nepoškozujte kabel).
- Otočte páku do pozice teplé vody, displej se rozsvítí a ukáže teplotu vody, startuje ohřev. Otočte páku do pozice studené vody, displej

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| jmenovité napětí    | 220V ~                |
| jmenovitá frekvence | 50 Hz                 |
| jmenovitý výkon     | 3000 W                |
| napájecí kabel      | ≥ 2,5 mm <sup>2</sup> |
| jmenovitý proud     | 16 A                  |
| ampérmetr           | ≥ 20 A                |
| třída ochrany IEC   | I                     |
| tlak vody           | 0,04 - 0,6 MPa        |
| voděodolnost        | IPx4                  |

Správná likvidace tohoto produktu:

Tento výrobek by neměl být likvidován s jinými odpady z domácnosti v celé EU. Aby se zabránilo možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu, zodpovědně je recyklujte k podpoře udržitelného opětovného využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte sběrných kontejnerů pro malé elektrické spotřebiče.

