

# INSTALAČNÍ PODMÍNKY

Příkon ohřívače: 3,2 kW  
Napětí: 230V 50HzAC  
Průřez kabelu vnitřního zdroje energie:  $\geq 1,5 \text{ mm}^2$   
Jistič: min. 16A  
Tlak vody: 0,04 - 0,6 Mpa  
Použití: vnitřní prostředí  
Přívod vody: spodní průměr trubky přívodu vody se závitem 1/2"

Poznámka: Tento přístroj musí být napájen uzemněným zdrojem. Připojení ohřívače musí být v obvodu jištěném RCD chráničem. Nikdy ohřívač neinstalujte do jiné polohy než svislé. Výrobek je dimenzován jako vysoce výkonné zařízení - před instalací je nutné zkontrolovat, zda elektroinstalace splňuje nároky výrobku na jmenovitý proud uvedené výše. Je nutné zajistit uzemnění tohoto ohřívače vody. To znamená, že v zásuvce musí být zemnicí vodič, který musí být spojen se zemnicím vodičem elektrické sítě.

## PŘÍPRAVA K INSTALACI


Zkontrolujte přívody elektřiny a vody. Před instalací zavřete přívod vody. Odstraňte z výrobku všechny obalové materiály a odstraňte případné zásepky. Zkontrolujte na ramínku umístění gumových kroužků.

## INSTALACE

1. Na tělo přístroje našroubujte ramínko a utáhněte (Upozornění: při instalaci nepoškozujte gumový kroužek.)

2. Pro horní napojení do síťové zásuvky, pouze zapojte síťový kabel do zásuvky, která odpovídá specifikaci pro instalaci.


3. Pro spodní napojení do síťové zásuvky, proveďte instalaci dle vyobrazení. Protáhněte síťový kabel průchodkou ve spodním dílu baterie a skrze gumové těsnění. Následně ved'te kabel podél trubky se závitem, otvorem v pracovní desce. Poté nasad'te baterii do otvoru v desce a nasuňte bílý vymezovací kroužek na trubku. Vyved'te kabel výřezem v tomto vymezovacím kroužku a upevněte matkou.

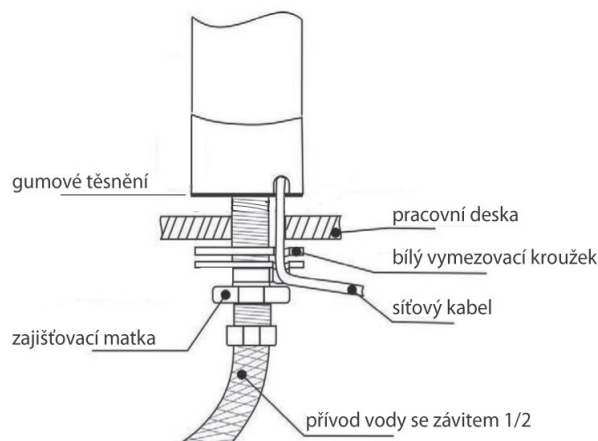


4. Spojku spodního přívodu připojte k vodovodnímu potrubí.

5. Otevřete přívod vody, otočte ovládací pákou doleva/doprava, otočte ramínkem doleva/doprava, abyste před použitím zkontrolovali a odstranili případný průsak.

6. Zapojte zařízení do nejbližší zásuvky.

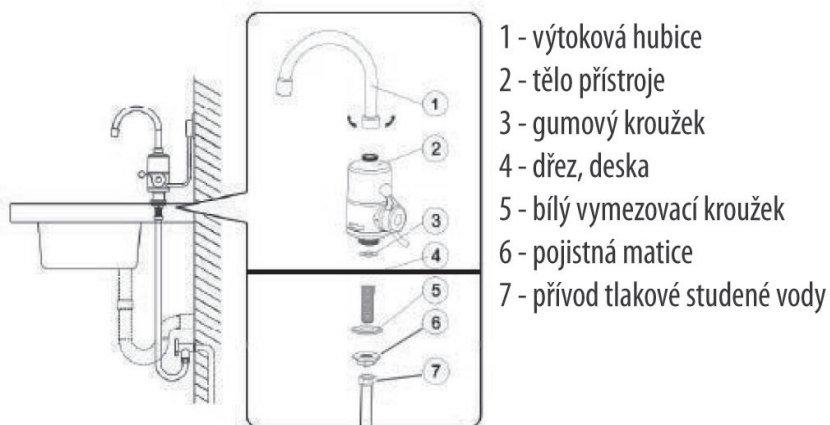

#### KLÍČOVÉ BODY INSTALACE A NASTAVENÍ

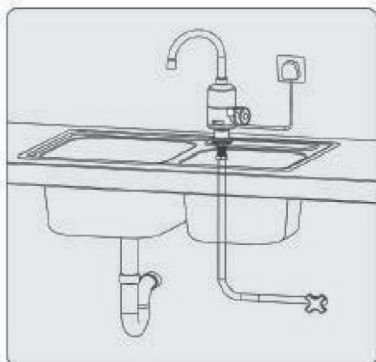

- Pokud poloha vývodu vody ve zdi není vhodná, poraďte se s kvalifikovaným instalátérem o jeho úpravě.
- Instalace a údržba zařízení bude mnohem efektivnější, pokud předem naplánujete způsob instalace a umístění zařízení a pečlivě si přečtete návod k obsluze.
- Před zapojením do sítě musí být přívod vody otevřený, aby se při instalaci a nastavování zjistilo, zda v některém spoji nedochází k průsaku vody.
- Pokud je průtok vody bez problémů, zapojte zařízení do zásuvky a otočte pákou teplé vody.

Ohřívač je připojený do el. sítě: je na LED displeji indikována teplota vody.